

# クリエイティブサインズタワー 取扱説明書

## CSS-24/CSS-25(フォーサイン)

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

### ⚠ 警告



展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

### ⚠ 注意



必ず実行

組立てに際し、ネジ部は確実に締め付けポールとホルダー・ホルダーと面板  
ポールとベース(脚部)等は完全に固定する。

### ボードの取付方法

#### 付属品

クリエイティブサインズタワーには下記の3種類の  
付属品が商品と一緒に梱包されております。


六角レンチ

予備ネジ


面板用当て板




①プレートホルダーを面板サイズに  
合わせ適所に付属の六角レンチで  
固定する

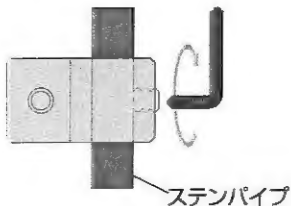

②面板をプレートホルダーに  
付属の六角レンチで固定する

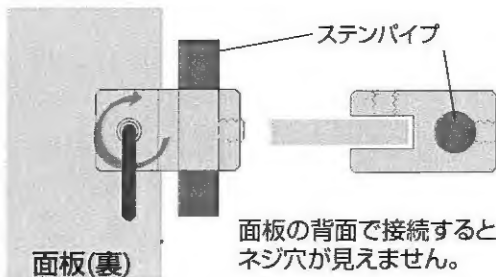


面板が薄い場合や表面の柔らかい  
面板をご使用の際は、  
付属の当て板(アルミ製)の  
ご使用をお勧め致します。

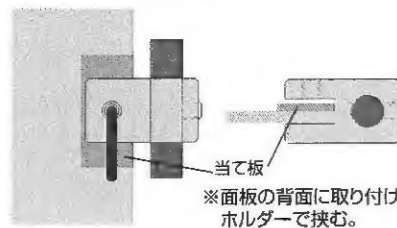

#### 多角柱にする場合

別売の拡張パーツを追加する  
ことで、多角柱に展示出来ます。

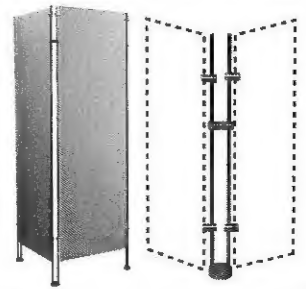

### 追加オプションパーツのご案内

足元の安定をより高めたい方はコチラの追加オプションパーツで、安定感バッチリ。

#### M脚タイプ



サイズ  $\phi 300\text{mm} \times 18\text{mm}$   
重量 1.5kg  
材質 スチール製(表面コートステンレス)



#### ウエイトタイプ



サイズ  $\phi 94\text{mm} \times 20\text{mm}$   
重量 1.0kg  
材質 スチール製(クロムメッキ)

